


# Руководство по установке



## Программное обеспечение

ПРОГРАММА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ  
И ВИЗУАЛИЗАЦИИ СИГНАЛОВ

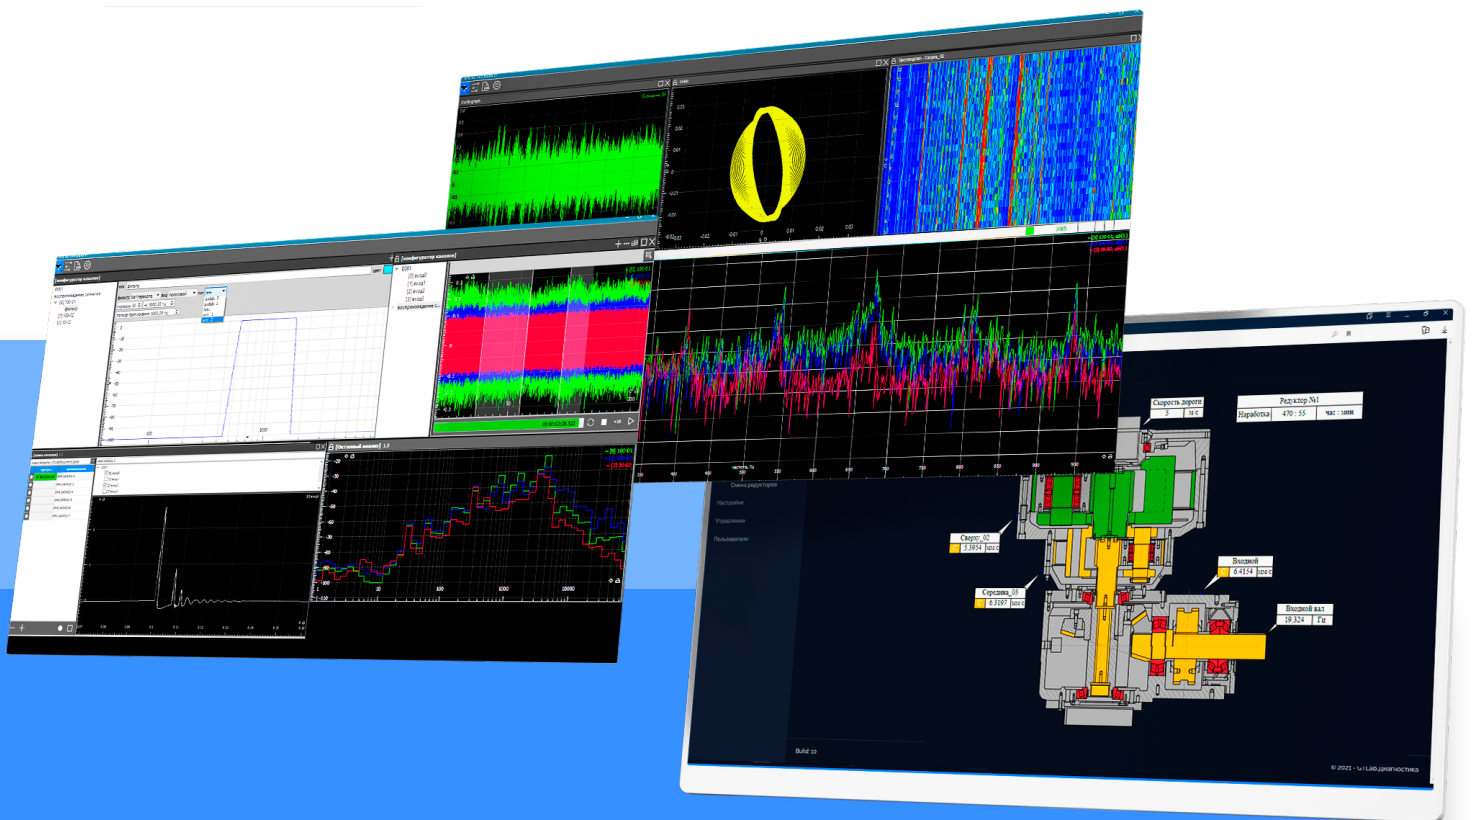


gtlab

## Установка GTL-2.24.1 build 97-setup.exe

Запустить файл «GTL-2.24.1 build 97-setup.exe».

При срабатывании системы защиты, нажать кнопку «Выполнить в любом случае»

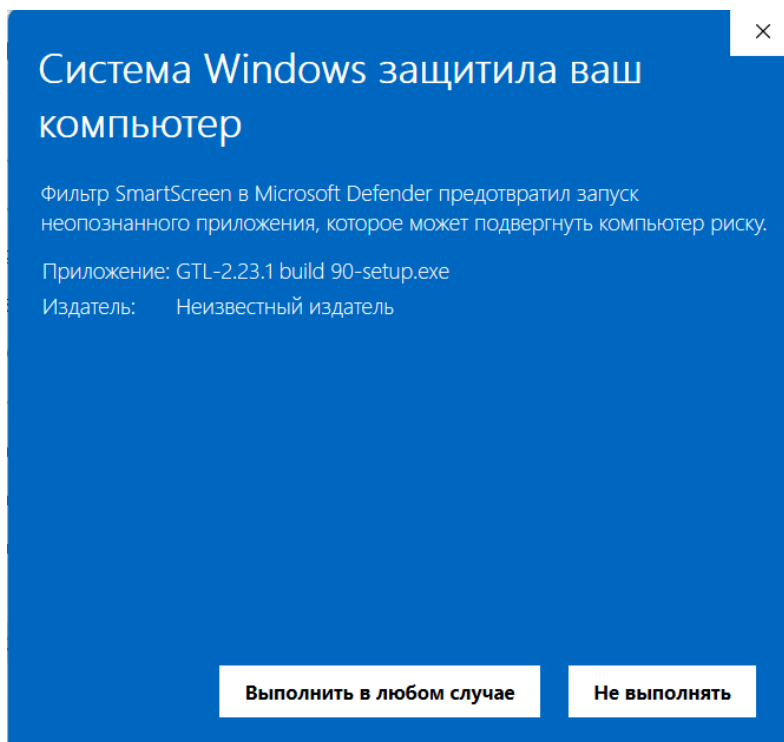

После выбора языка установки нажать на кнопку «Ок». (Рис. 1)

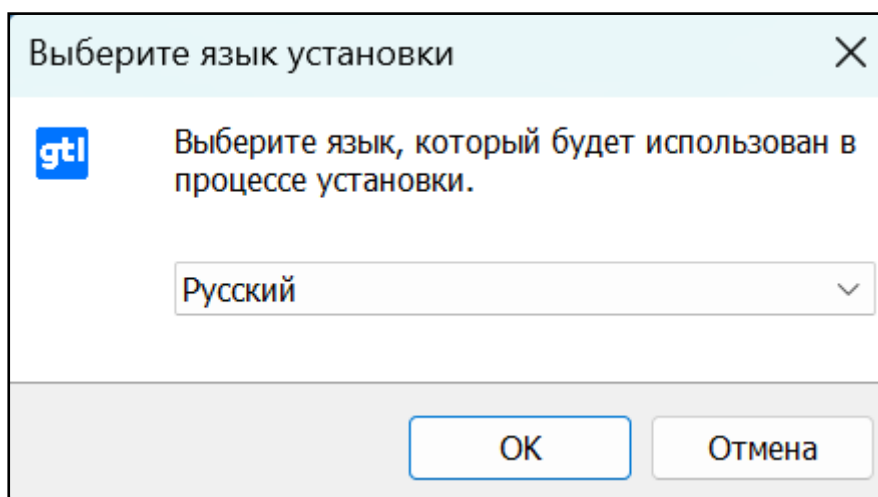


Рисунок 1. Выбор языка установки

Выполнить действия, описанные в инструкции (Выбор места установки) (Рис. 2)

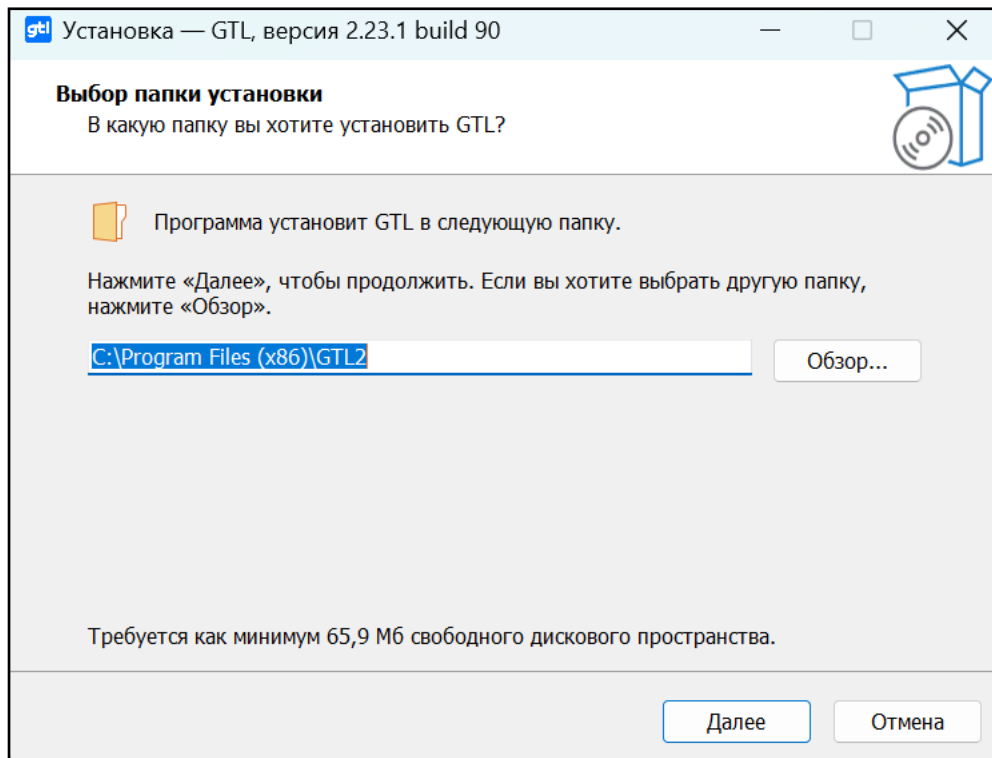


Рисунок 2. Выбор места установки

Установить флажок «Создать значок на Рабочем столе», нажать на кнопку «Далее» (Рис. 3)

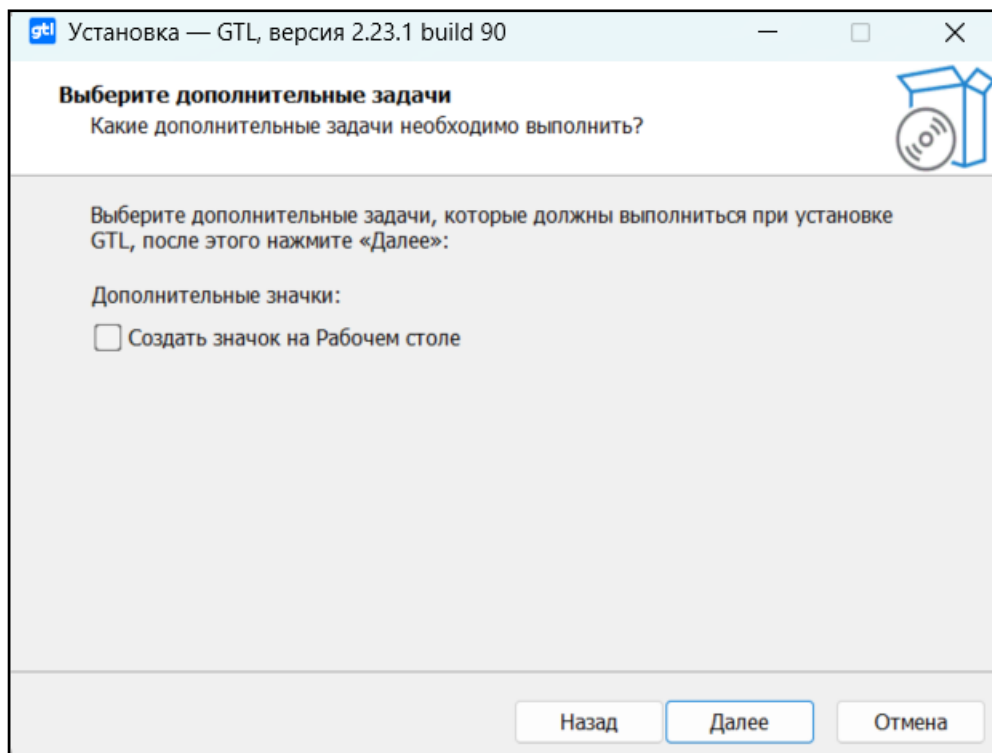


Рисунок 3. Выбор дополнительной задачи

Нажмите кнопку «Установить» (Рис. 4)

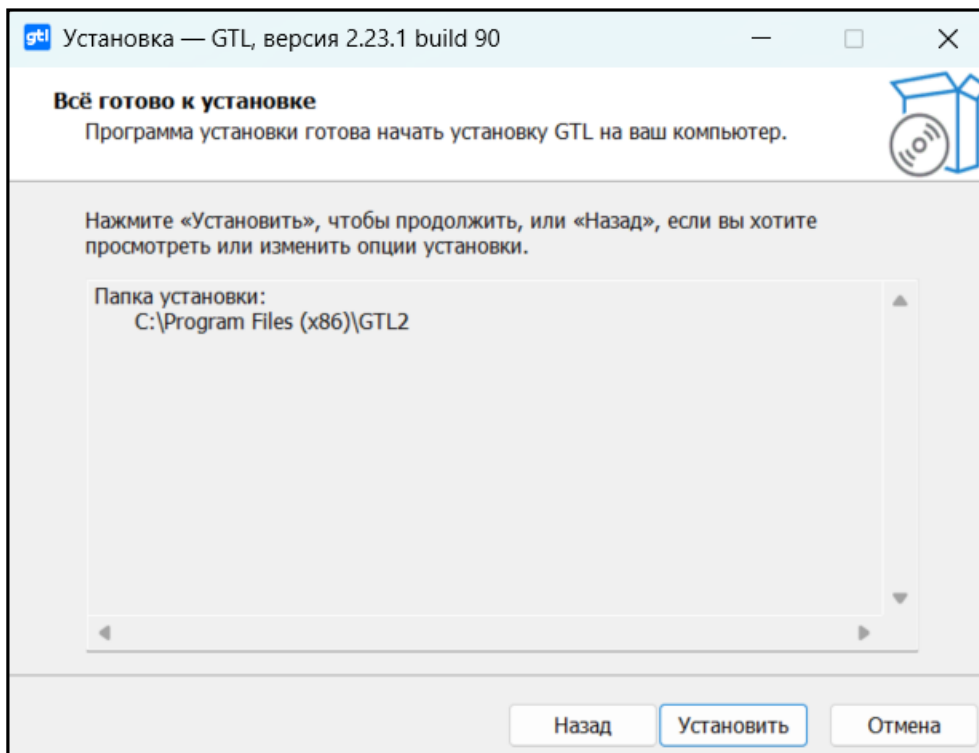


Рисунок 4. Подготовка установки ПО

Дождаться установки ПО. (Рис. 5)

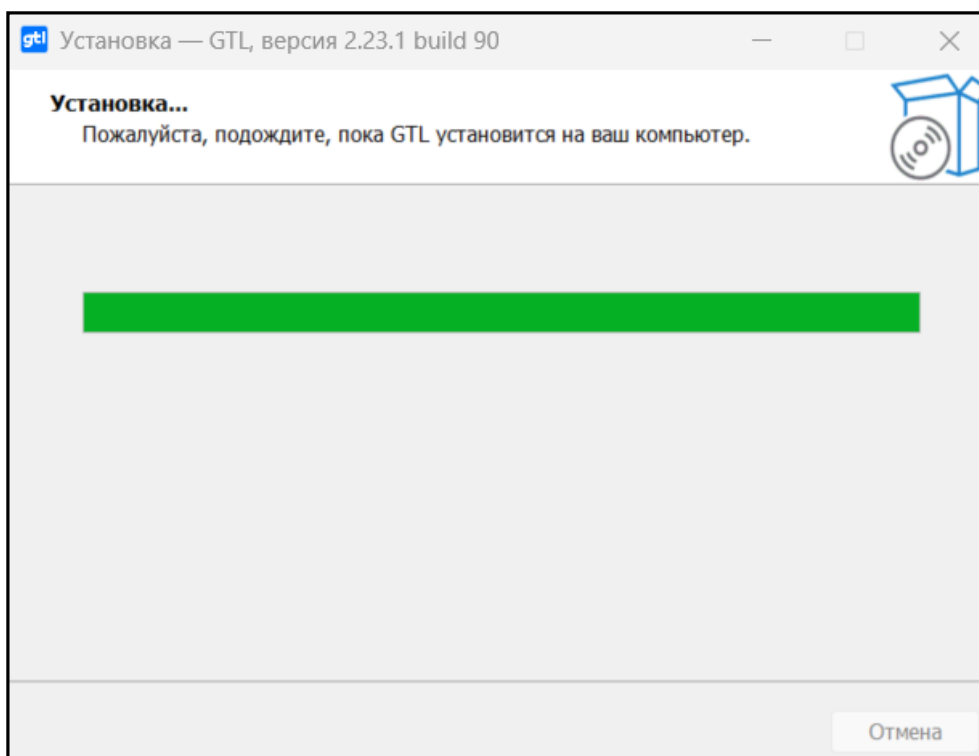


Рисунок 5. Установка ПО

После выполнения установки выходит окно «Мастер установки драйверов устройств», нажать на кнопку «Далее». (Рис. 6)

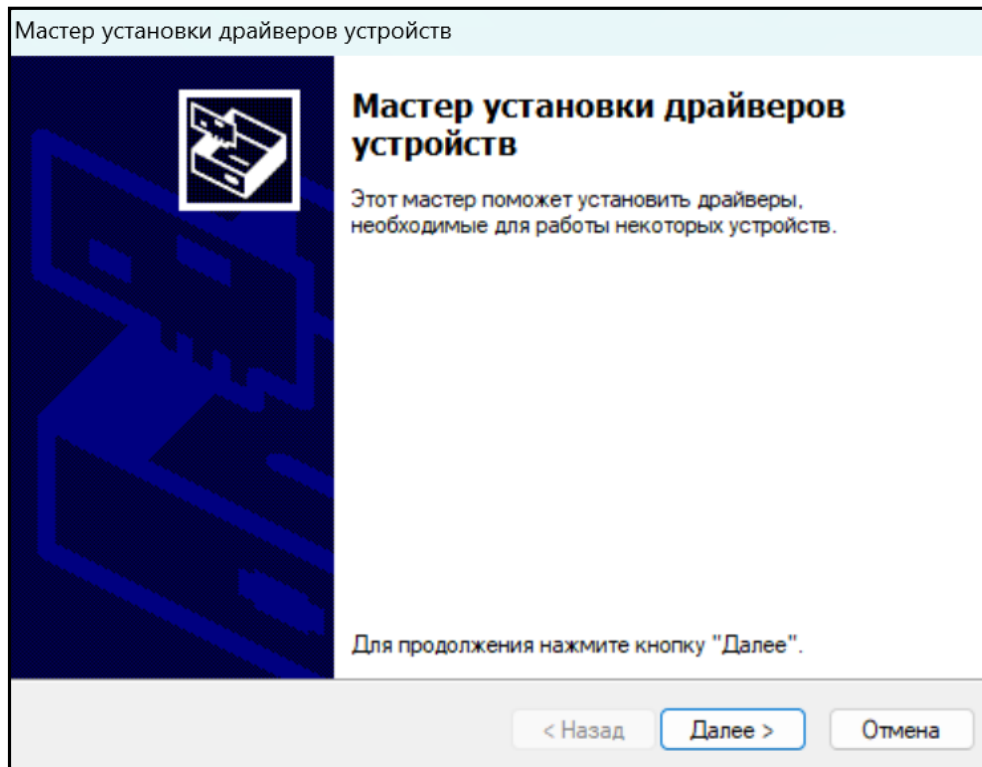


Рисунок 6. Установка драйверов устройств

После выполнения установки выходит окно «Мастер установки драйверов устройств», нажать на кнопку «Готово». (Рис. 7)

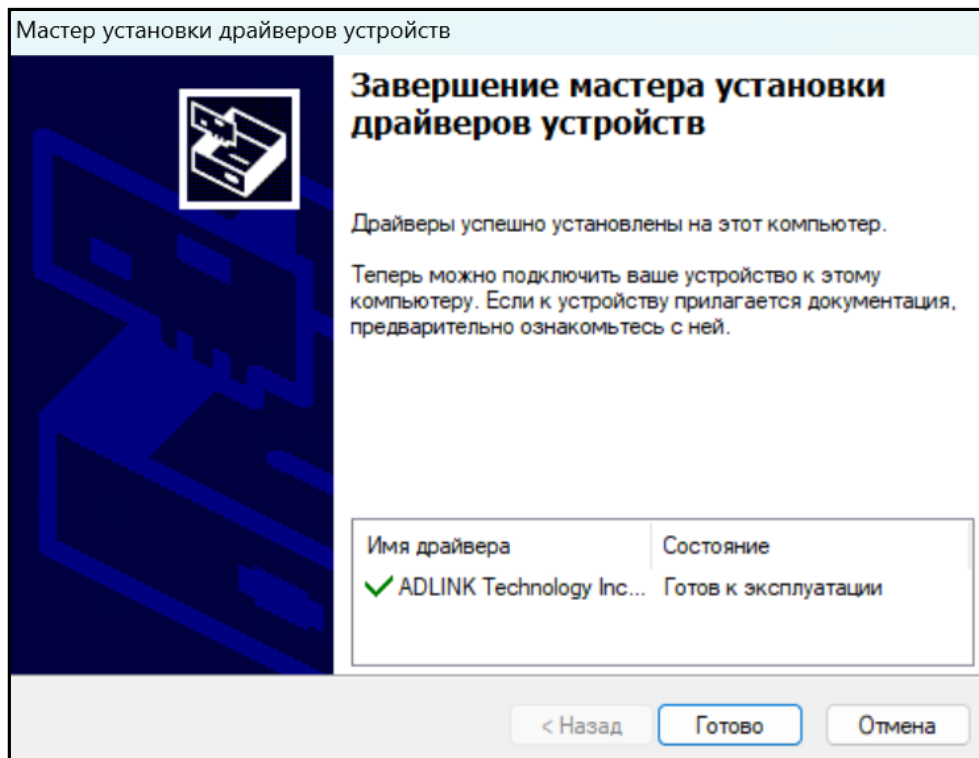


Рисунок 7. Завершение установки драйверов устройств

После выполнения установки нажать на кнопку «Завершить». (Рис. 8)

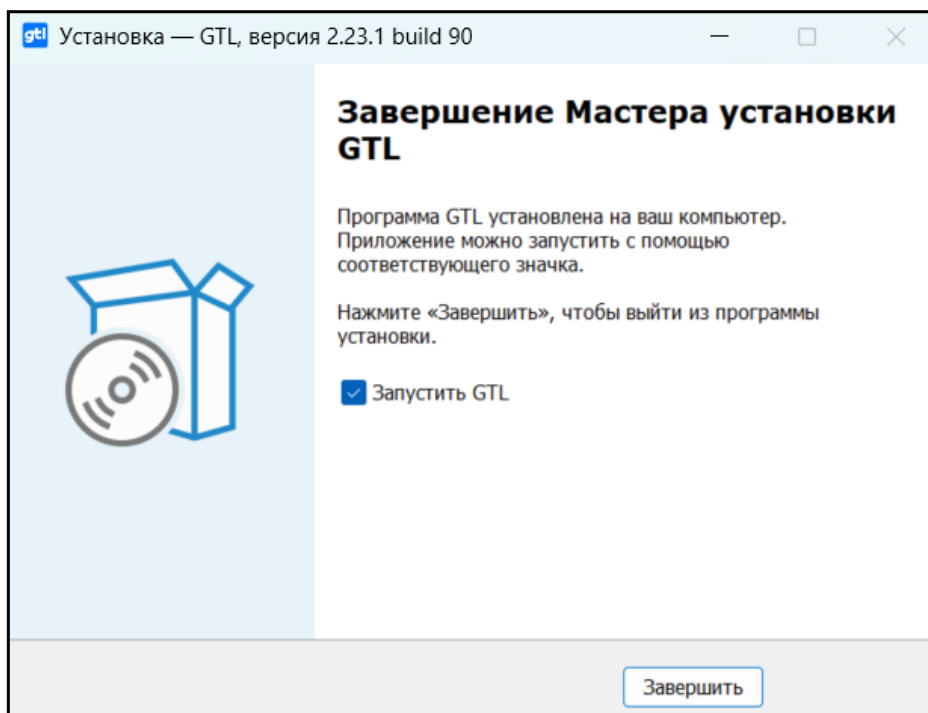


Рисунок 8. Завершение установки ПО

Запущено ПО GTL (Рис. 9)

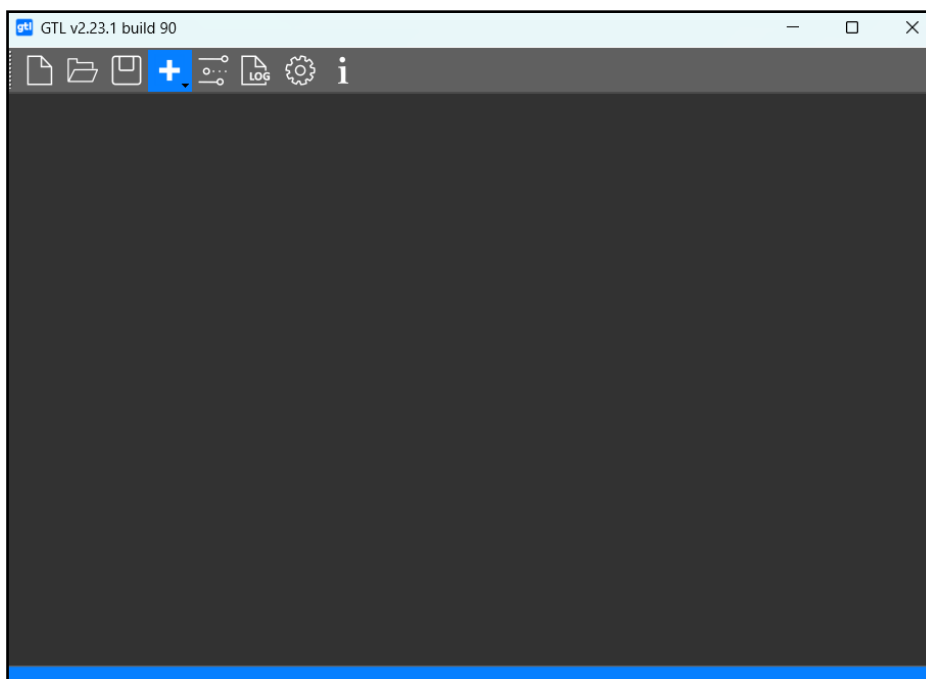


Рисунок 9. ПО GTL

**gtlab**

ООО «ГТЛАБ»  
607189, Нижегородская обл.,  
г. Саров, ул. Шверника, д. 17Б  
+7 (83130) 49444  
info@gtlab.pro  
<https://gtlab.pro>