


Руководство по установке



Программное обеспечение

ПРОГРАММА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ
И ВИЗУАЛИЗАЦИИ СИГНАЛОВ

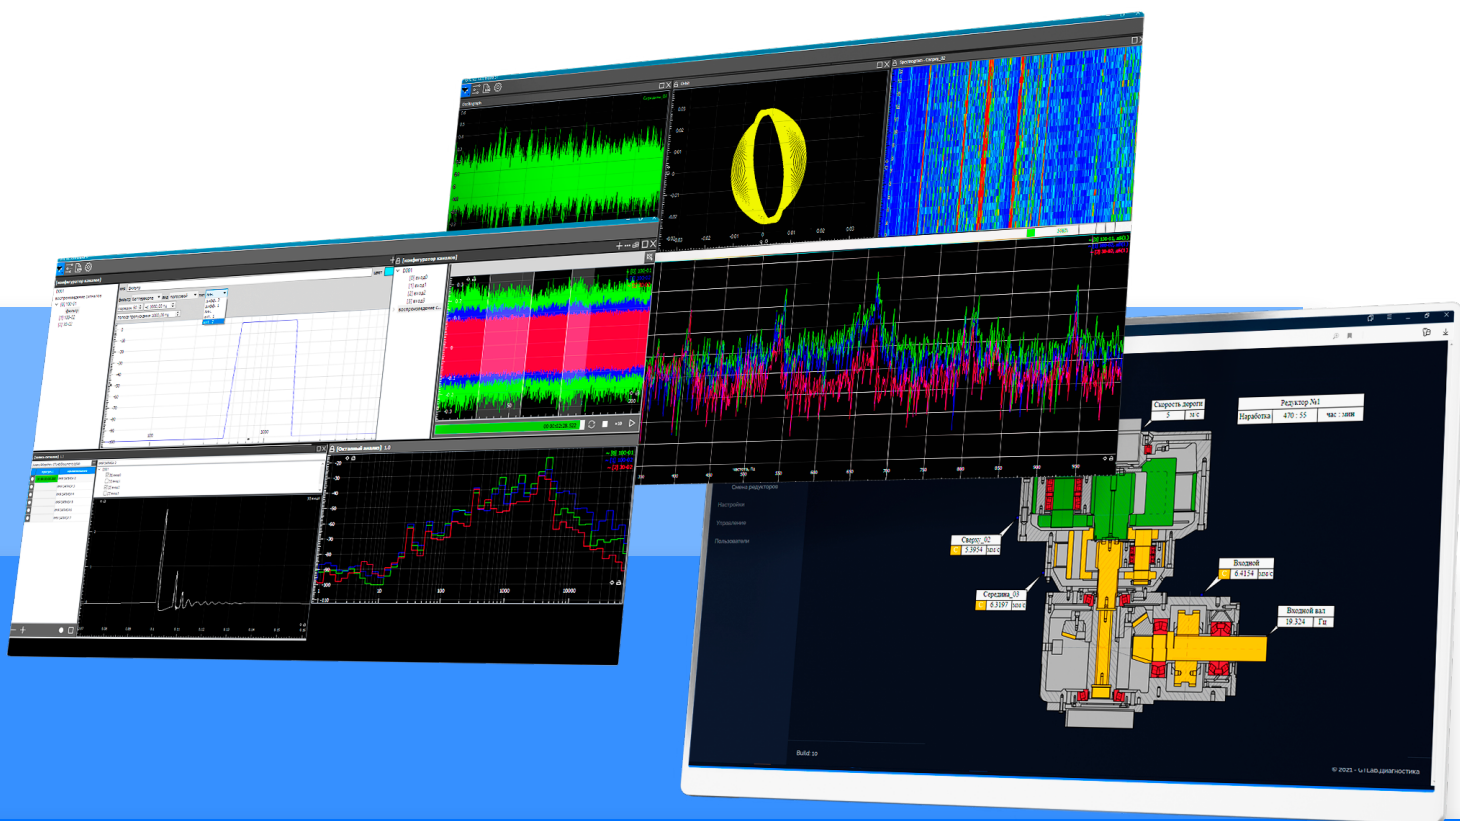

Основные требования

- RED OS release (8.0) DESKTOP
- ядро Linux redos 6.6.51-1.red80.x86_64 и версии выше
- репозитории RedOS-Base и RedOS-Updates

Установка -gtl-2.24.2-build_99_red80_r1.1.run

1. Открываем приложение «Терминал».

2. Скачиваем файл-установщик по ссылке:

```
wget https://disk.yandex.ru/d/pjadTxFmp-4QVQ
```

3. Переходим в директорию с загруженным файлом, например:

```
cd /home/admin/Загрузки
```

4. Добавляем бит исполнения загруженному файлу:

```
sudo chmod +x gtl-2.24.2-build_99_red80_r1.1.run
```

5. Выполняем запуск установки

```
sudo ./gtl-2.24.2-build_99_red80_r1.1.run
```

6. После установки убедиться, что к директории с установленным ПО имеются права для запуска исполняемых файлов для данного пользователя. В противном случае выполнить команду для предоставления прав директории:

```
sudo chmod 755 /opt/gtlab
```

7. Для запуска ПО «GTL» необходимо перейти в «Главное меню», а за тем в раздел «Образовательные» (Рисунок 1) или выполнить команду в терминале:

```
sudo /opt/gtlab/gtl/gtl-up
```

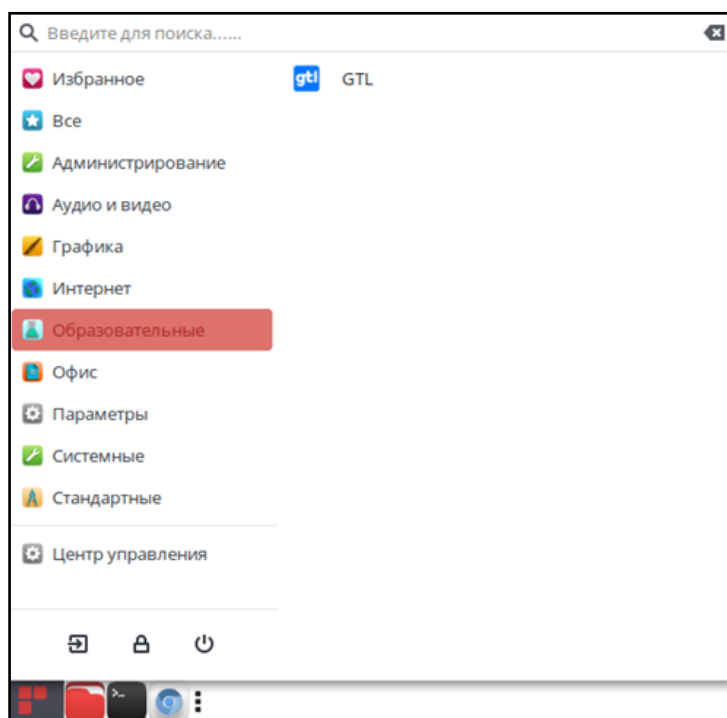


Рисунок 1.

gtlab

ООО «ГТЛАБ»
607189, Нижегородская обл.,
г. Саров, ул. Шверника, д. 17Б
+7 (83130) 49444
info@gtlab.pro
<https://gtlab.pro>